


Zabezpieczenia	Wyłączniki krańcowe		Wyłącznik elcliuwo	Wyzwalacz wzrostowy wyłącznika głównego	Zasilanie z zabezpieczeń ups	Zasilacz 230V/24V	Wejście na radio sms		
	Wlóz	Drzwi szafki					Wlamanie	Awaria	Poziom max

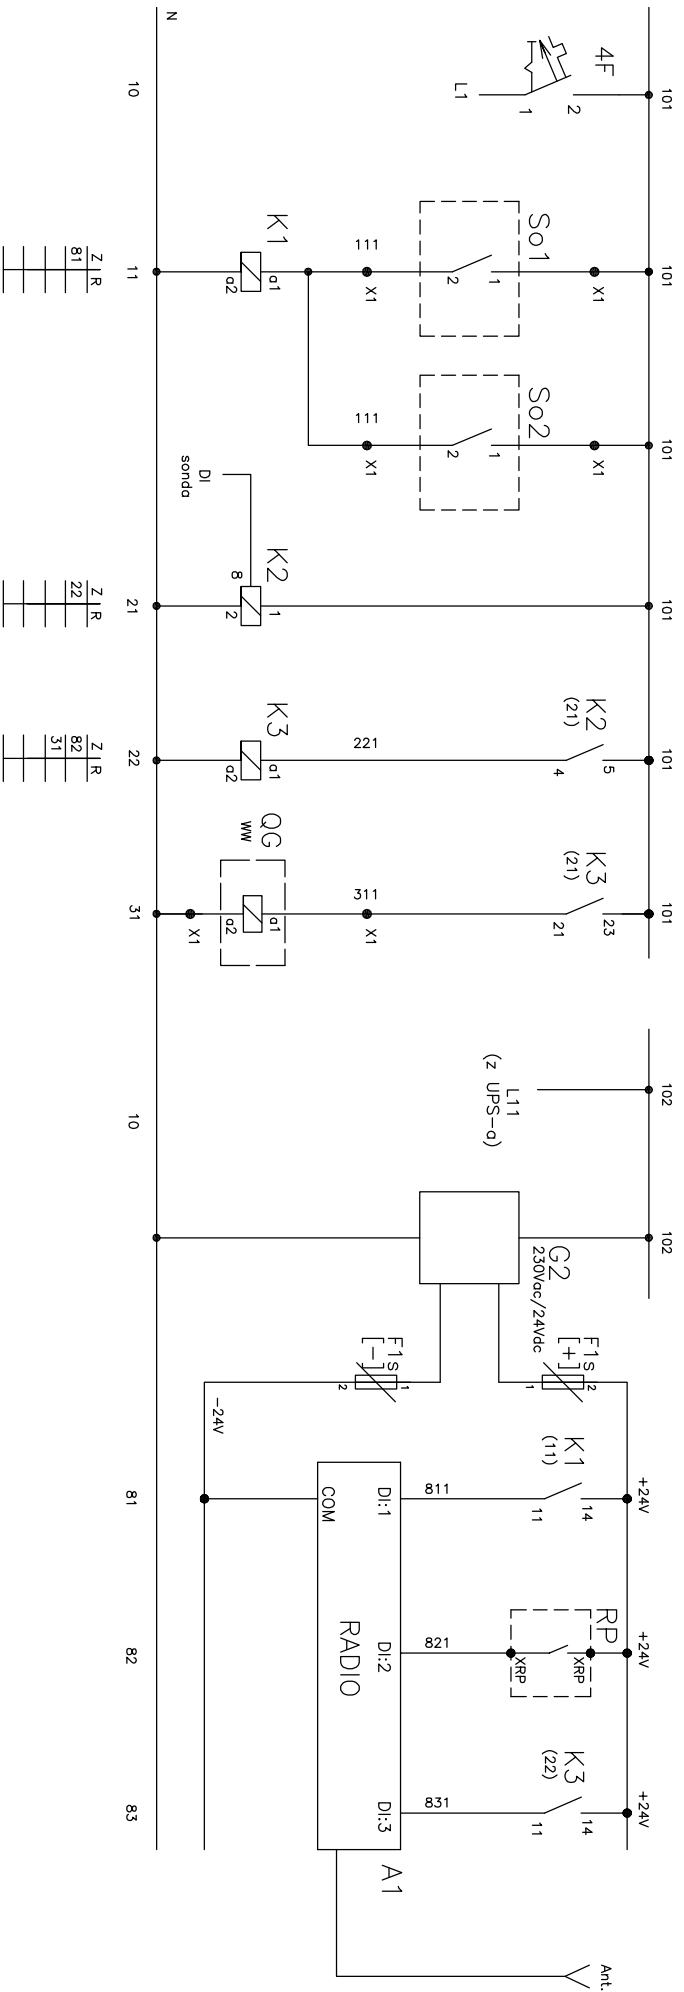

So1 – Wyłącznik krańcowy przy wlozie  
 So2 – Wyłącznik krańcowy przy rozdzielni  
 K2 – przekaznik elcliuwo 111

Dotyczy:  
 Transmisja stanów  
 alarmowych  
 Wyłączenie awaryjne **01**